

Opsætningsvejledning Non-woven tapet


Mere enkelt at tapetsere!

Non-woven tapet er den nyeste "papirtype" indenfor tapetsering. At erstatte papiret med en non-woven membran gør ikke bare tapet stærkere, men også betydeligt nemmere at opsætte. Non-woven kaldes også SmartPaper, Easy-Up, Quick-Up m.m.

Opsætningsvejledning:

Trin 1

Påfør klister på væggen ved hjælp af en malerulle.

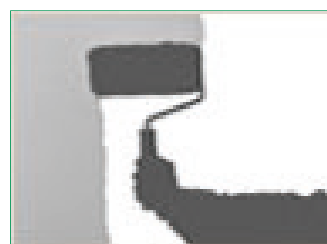

Fordele: Tapetbord er ikke nødvendigt. Tapeten skal ikke trække. Tip: Påfør klisteren 10 cm bredere end banen som opsættes, på den måde undgår man at få klister på det tapet som allerede er sat op.

Trin 2

Opsæt dit Non-woven tapet direkte på væggen, placer det gerne forholdsvis præcist, så der skal korrigeres mindst muligt. Skulle der komme klister på tapetets forside, fjernes dette straks med en våd svamp eller klud.




Trin 3

Tilskær tapetet til kant.

Fordele: Tørt Non-woven tapet er meget lettere og mere præcis at skære til end vådt tapet.


Tip: Tilskæring af Smartpaper til loft og fodpaneler er nemmest ved brug af tapetlineal og hobbykniv.

Sørg altid for at have en skarp klinge i kniven.

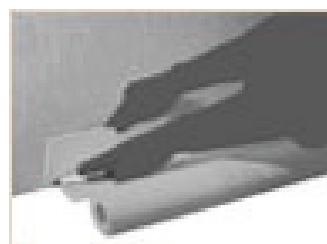

Trin 4

Skulle du på et tidspunkt få behov for at fjerne dit Non-woven tapet igen, gøres dette nemt, da du kan fjerne det i hele baner. Efter afrensning står væggen tør og ubeskadiget, klar til opsætning af nyt Non-woven tapet.

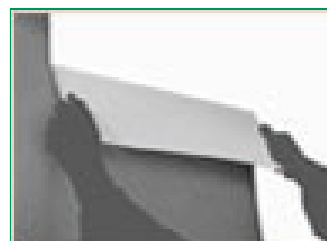

tapet
eksperten