

# tapet eksperten

## Opsætningsvejledning non-woven tapet

## Lim påføres væggen




Forberedelse: Kontroller først, at alle tapetrullerne har samme nummer og tryknummer (Batch). Skær banerne af 10 cm. for lange og læg dem med bagsiden op på tapetbordet. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde. Sørg for at væggen er grundet inden tapeten monteres. Til dette anvendes microdispers eller fortyndet klister. (Dog ikke stivelsesklister)

### Arbejdsgang:

Skær første bane 10 cm længere end væggen som skal tapetseres. Sæt banen fast for oven, tryk den fast og glat med tapetbørsten. Beskær ved loft og fodpanel med en kniv. Gør opsætningen færdig i et forløb. Vent ikke med at tapetsere over døre og vinduer.




Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Huller spartles og grundes. Tapetseres ovenpå eksisterende tapet, skal evt. overlapninger slibes væk.

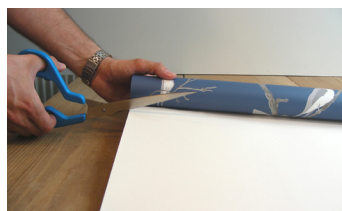

Skær den første bane af 10 cm. længere end væggenes højde. Bagsiden skal vende op, for at undgå evt. snavs i limen.



Rul to baner ud og kontroller mønstertilpasning og for eventuelle fejl. **Stop hvis der er fejl.** Er der mønster i tapetet, skal du beregne ekstra længde på hveranden bane.

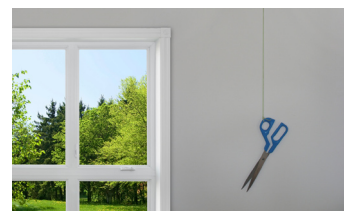

Mærk en streg op på væggen med en lodsnor/vaterpas, en ruller bredde fra et vindue. Der begynder du!



Påfør lim på væggen ved hjælp af en malarulle og en pensel. Tip: Påfør klisteren 10-15 cm bredere end banen som opsættes, på den måde undgår man, at få klister på det tapet som allerede er sat op.



Monter tapetbanen umiddelbart efter limen er påført væggen.



Kontakter må ikke løsnes fra væggen. Tapetser hen over dem og "frigør" dem igen med to diagonale klip og skær overskydende tapet væk.



Udglat fra toppen og ned samt fra midten og ud mod kanterne. Anvend tapetbørste/-spartel til alle luftlommer er fjernet. Er der kommet lim på forsiden af tapetet, fjernes dette omgående med opvredet klud/svamp.



Skær kanterne ved loft og gulv. Anvend en tapetlineal, en bred spartel eller lignende. Sørg for at knivbladet\* er meget skarp. \*Anvend knækblade.



Ved dørkarme og vindueskarme o.l. klipper du et skråt snit fra banens kant mod hjørnet og trykker tapetet fast. Dernæst klipper/skærer du overskydende tapet væk.



Ved radiatorer, klipper du "slidser" i tapetbanen fra bunden eller siden ud for radiatorens fæstningspunkter.




Tapetbanerne stødes sammen uden overlæg, vær omhyggelig med opsætningen, så tapetet ikke skal tvinges for meget, da det kan gøre samlingerne tydeligere.



Når du kommer til et hjørne, deles banen på langs, således den første del kan nå rundt om hjørnet med omkring en 0,5 - 1 cm.



Den anden del monteres derefter med overlæg af de 0,5 - 1 cm. Kontroller banen er i vater.

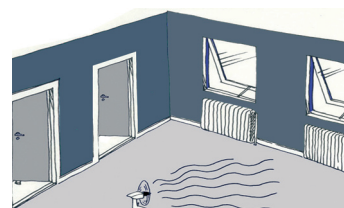

Når du er færdig med at tapetsere, skal væggene tørre hurtigst muligt. Rumtemperaturen bør være 18-20°C. Sørg for god ventilation.