

tapet eksperten


Papirtapet – opsætning

TAPET

Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

Tapetserede vægge:

-fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger.

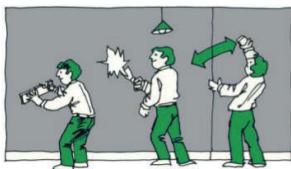

Oliemalede vægge:

-må ikke fremstå blanke. Slibes eller ætzes med en salmiakopløsning i forholdet 1:5. Derefter forlimes.

Pudsede vægge:

-spartles og forlimes. Opsæt eventuelt grundpapir.

Gasbeton vægge:

-spartles og/eller forlimes. Samlinger forlimes og armeringsvæv opsættes. Opsæt eventuelt grundpapir.

Gipsnit vægge:

-sømhuller og samlinger spartles. Ameringsvæv i samlinger. Opsæt eventuelt grundpapir.

Spånplade vægge:

-(hvis nye) forlimes. Sømhuller og samlinger spartles. Ameringsvæv i samlinger. Opsæt eventuelt grundpapir.

Betonvægge:

-spartles og forlimes. Opsæt eventuelt grundpapir.



Huller og revner børstes rene for løst, væd og pudses o.l.


Spartlemassen bør være lidt højere end væggen når du glatter.

Når den er tør sliber du den glat med væggen.

OBS. Grundpapir må ikke overlappe, samlingerne skal gabe 0,5 - 1 mm. Forlimning bør foretages med knust lim eller fortyndet tapetklister (dog ikke stivelsesklister)

FORBEREDELSE

Kontroller først, at alle tapetrullerne har samme nummer og tryknummer. Skær banerne af 10 cm for lange og læg dem med bagsiden op på tapetbordet. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde.

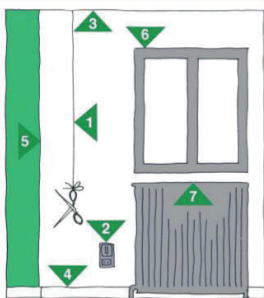


ARBEJDSGANG


Klister 2 - 3 baner ind ad gangen, og buk de øverste 10 cm om, klister mod klister. Fold banens to ender mod midten - klister mod klister og fold en ekstra gang på midten. Lad banerne trække 5 - 15 min. afhængig af papirtykkelsen. Kraftigere papir kræver længere træketid.

Sæt banen fast for oven og tryk den fast og glat med tapetbørsten. Beskær ved fodpanel med saks eller afrivningslineal. Sæt banerne op i et fortsat forløb. Vent ikke med at tapetsere over døre og vinduer.


1 Mærk en streg op på væggen med en lodsnor, en rulles bredde fra et vindue. Der begynder du!

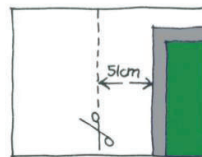


2 Kontakter må ikke løsnes fra væggen. Tapetsér hen over dem og "trigør" dem igen med to diagonale klip.

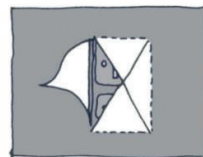


3 De 10 cm's ombuk forhindrer, at der kommer klister på loftet, og giver dig samtidig noget tørt at holde i.

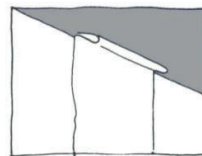


4 Afrivning ved fodlister, i kroge og hjørner sker bedst ved brug af en afrivningslineal eller brug af tapetsaks.

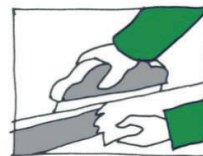


5 I hjørner lader du den første bane gå rundt i hjørnet med 1 cm - uanset om du bruger 1/2 eller 1/1 banebredde. Den næste bane går ind i hjørnet.

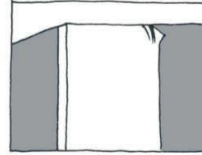


6 Ved dørkarme og vindueskarme o.l. klipper du et skråt snit fra banens kant mod hjørnet og klapper tapetet fast. Dernæst klipper du overskydende tapet væk.

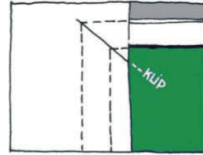

7 Ved radiatorer, klipper du "slidser" i tapetbanen fra bunden eller siden - ud for radiatorens fæstringspunkter.

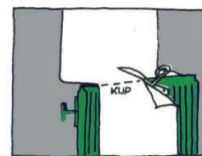

8 Når du er færdig med at tapetsere, skal væggene tørre hurtigst muligt. Rumtemperaturen bør være 18-20°C. Sørg for god ventilation.

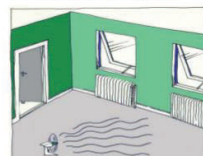

Specielt ved skumtapet: Tapetseres kant mod kant på væggen uden at skubbe eller trække dem. Opstår der et lille mellemrum, aftages hele den sidste bane og monteres påny.

Rart at vide !!!

Papir udvider sig, når det bliver vådt. Derfor skal papirtapet trække inden opsætning. Brug altid en celluloseklister, altså en ganske almindelig tapetklister, som udrøres i vand.

Hvis man fejlagtigt bruger vævklæber, som rulles på væggen, så vil papirtapet krølle voldsomt på væggen og være ubrugeligt. Smører man vævklæber bagpå papirtapet, så risikerer man, at papir og farven opløses.

REKLAMATION: Hvis produktet mod forventning har en fejl, når det er sat op, så tag et billede af fejlen og send det til os på mail@tapeteksperten.dk og oplys dit ordrenr. Så kan du bagefter tage det ned igen. Vi kan ikke behandle en reklamation uden billedokumentation.